






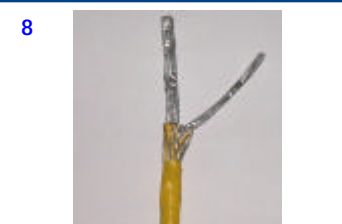
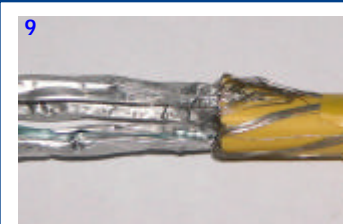
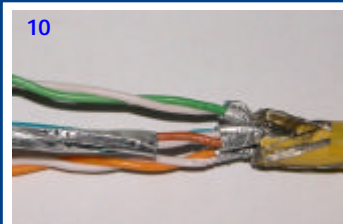
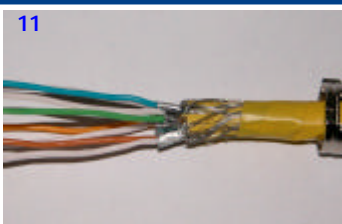
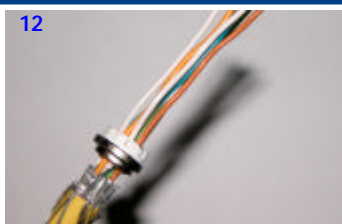
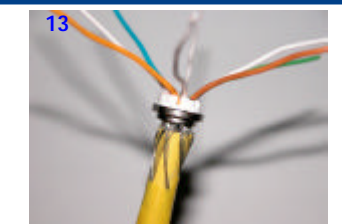
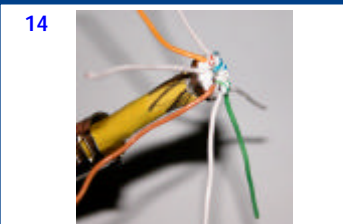
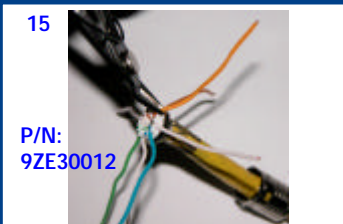




Montageanleitung VarioKeystone^â

Installation instructions

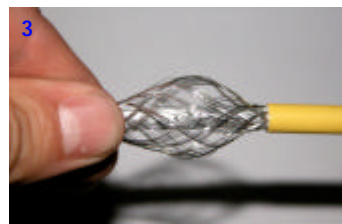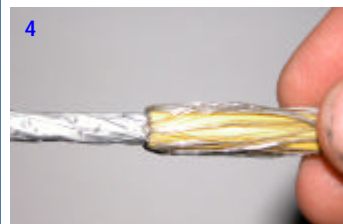

				
<p>1 Gehäuse auf Kabel schieben Slip the body over the cable</p>	<p>2 Kabelmantel absetzen ca. 60 mm Strip the outer sheath approx. 60 mm</p>	<p>3 Schirmgeflecht zurück schieben Pull back the copper braid</p>	<p>4 Schirmgeflecht zurück schieben Pull back the copper braid</p>	<p>5 Schirmgeflecht mit Isolierband fixieren Fix the copper braid with tape</p>
				
<p>6 Bündelverseilung aufdrehen Untwist the pairs</p>	<p>7 Kabelmantel 10 mm längs einschneiden Cut the outer sheath 10mm lengthwise</p>	<p>8 Ein Adernpaar nach außen drücken Push one pair outside out of the sheath</p>	<p>9 Adernpaar im Kabelmantel kreuzen Cross pairs inside the sheath</p>	<p>10 Folienschirm bis auf 5mm entfernen Strip the foils down to 5mm</p>
				 <p>P/N: 9ZE30012</p>
<p>11 Paarverseilung öffnen und glätten Untwist the pairs and pull straight</p>	<p>12 Paare in den Wire Manager einführen Slip the pairs into the wire manager</p>	<p>13 Wire Manager zum Kabelmantel schieben Push the wire manager close to the outer sheath</p>	<p>14 Adern in den Wire Manager einlegen Fix the conductors into the wire manager</p>	<p>15 Adern bündig abschneiden Conductors have to be cut flush</p>



Montageanleitung VarioKeystone^â

Installation instructions




16

Richtige Montage
Correct assembly




17

Wire Manager in das Gehäuse schieben..
Slip the wire manager into the body...

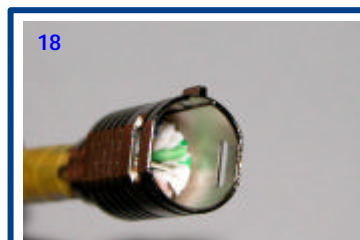

18

... und komplett einführen
... and insert completely

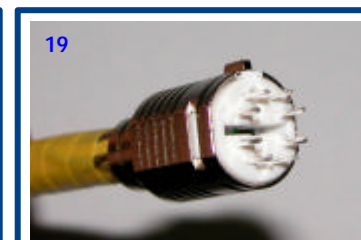

19

Kontaktblock in das Gehäuse einsetzen
Insert in the contact core into the body



20


Die Verpresshilfe auf Kontaktblock setzen
Fix the pressing tool on the contact core



21


P/N:
9AW16007

Kabelstecker mit Hilfe der Zange ver-
pressen
Press the cable connector by pressing tool

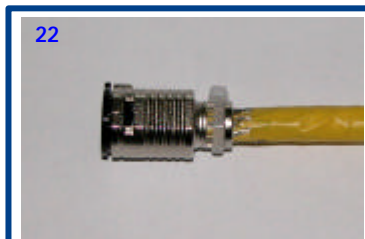

22

Kabelbinder fest ziehen und
abschneiden
Fix the cable tie and cut it

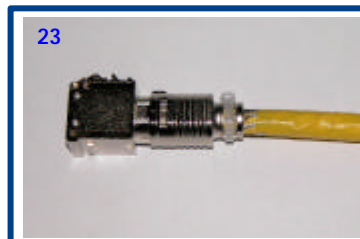

23

Buchsenmodul aufstecken
Connect the jack module

